



オプションサービスの概要

ボーダフォンでは、次のオプションサービスが利用できます。

- 電波の届かない場所では、V801SHからは操作できません。
- 一般電話からの操作、ご利用にあたっての詳細は「サービスガイドブック」をご覧ください。

転送電話サービス	電源を切っているときや電波の届かない場所にいるとき、電話に出られないときにかかってきた電話を、指定した電話番号へ転送します。(P.15-3)
留守番電話サービス (別途お申し込みが必要)	電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないときなどに、留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりします。(P.15-5)
割込通話サービス (別途お申し込みが必要)	通話中の相手を保留にし、第三者からの電話を受けたり、第三者へ電話をかけることができます。また、相手を切り替えることもできます。(P.15-7)
三者通話サービス (別途お申し込みが必要)	2人での通話中に、もう1人に電話をかけ、3人同時に通話できます。また、相手を切り替えながらの通話もできます。(P.15-8)
発着信規制サービス	電話をかけたり、電話を受けたりすることを状況にあわせて制限できます。(P.15-9)
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、かけてきた相手の電話番号を確認できます。

転送電話サービス

- 発着信規制サービスの「全発信規制」または「全着信規制」を設定中は、転送電話サービスはご利用になれません。(発着信規制サービスが優先されます。)

転送電話サービスを開始する

1 **F** **7** **1** の順に押す。

2 転送先の電話番号を入力し、**F**を押す。

- 一般電話は、市外局番から入力してください。
- メモリダイヤル利用：**☺**➡メモリダイヤル呼び出し (P.5-17)

補足

転送先を留守番電話サービスセンターにするとき

- ☺** (留守) を押すと登 済の番号が表示されます。
 - 登 済の番号の変更：**☺** (変更) ➡番号修正➡**F**
(ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。)
- F**を押したあと、もう一度**F**を押し、操作3へ進みます。

3 「**☑**あり」(着信音を鳴らす) または 「**☐**なし」(着信音を鳴らさない) を選び、**F**を押す。

- 「**☑**あり」選択時：呼出し時間選択➡**F**

4 確認画面が表示されたら、**F**を押す。

- ネットワーク接続後、設定完了の画面が表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。
- しばらくすると、待受画面に戻ります。

注意

- 転送電話サービスと留守番電話サービスは同時には利用できません。
- すでに留守番電話サービスを開始しているときに転送電話サービスを開始すると、留守番電話サービスは停止します。

補足

転送先として登録できない電話番号

- 「1」から始まる電話番号 (例：110、119、118など)
- 「00」から始まる電話番号 (例：001、0041から始まる国際電話番号など)
- 「0120」から始まる電話番号 (フリーダイヤル)
- 「0990」から始まる電話番号 (ダイヤルQ2など)



F71

15

オプションサービス

呼出し時間

■ 呼出し時間とは、転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V801SHにかかってきた電話が転送されるまでの時間（V801SHの着信音が鳴る時間）のことです。

■ 転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV801SHの簡易留守（[P.14-6](#)）と合わせてご利用になるときは、呼出し時間の設定により、優先順位が変わります。

例：各サービスの呼出し時間…20秒

簡易留守録の呼出し時間…19秒

と設定すると、簡易留守 が優先されます。（ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります。）

また、簡易留守 を優先していても、音件数が一杯になると各サービスが優先されます。

転送電話サービス開始後の着信

■ 着信音が鳴っている間に を押すとそのまま通話できます。

- 転送時の着信音を「なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます。

転送電話サービス開始後の手動着信転送

■ 着信中、呼出し時間内に電話を転送するときは、 を押します。

転送先に転送できなかったときは、待受画面に戻ります。

■ サイドキー設定の着信時の動作（[P.14-5](#)）を「手動着信転送」に設定しているときは、着信中にサイドキーを1秒以上押しても、転送先に転送されます。

■ またはサイドキーによる手動着信転送は、転送電話サービスを開始しているときに有効です。

留守番電話サービスを開始しているときは、留守番電話サービスセンターに転送されます。それぞれのサービスを停止中に操作すると、着信拒否となります。

転送電話サービスを停止する

1 の順に押す。

2 「 YES」を選び、 を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、停止の確認メッセージが表示されます。

表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- しばらくすると、待受画面に戻ります。

転送電話サービスの設定状況の確認

1 の順に押す。

2 「 YES」を選び、 を押す。

- 設定状況が表示されます。

- しばらくすると、待受画面に戻ります。

留守番電話サービス

留守番電話サービスで利用できる機能などの詳細は「サービスガイドブック」をご覧ください。

- 発着信規制サービスの「全発信規制」または「全着信規制」を設定中は、留守番電話サービスはご利用になれません。（発着信規制サービスが優先されます。）

別途お申込みが必要です。

留守番電話サービスを開始する

1 の順に押す。

2 「 留守呼出設定」を選び、 を押す。

3 「 あり」（着信音を鳴らす）または「 なし」（着信音を鳴らさない）を選び、 を押す。

アナウンスが流れますので、設定内容を確認してください。

- 「 あり」に設定したときの呼出し時間は、約20秒（固定）です。

4 を押す。

待受画面に戻ります。

注意

- 留守番電話サービスと転送電話サービスは同時には利用できません。
- すでに転送電話サービスを開始しているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止します。

補足

- 海外から留守番電話サービスを開始するときは、転送電話サービスの転送先を留守番電話サービスセンターにしてください。（[P.15-3](#)）

留守番電話サービス開始後の着信

■ 着信音が鳴っている間に を押すとそのまま通話できます。

- 転送時の着信音を「なし」にしているときは、そのまま留守番電話サービスセンターに転送されます。

留守番電話サービス開始後の手動着信転送


■ 着信中（呼出し時間内）に を押すと、留守番電話サービスセンターに転送されます。留守番電話サービスセンターに転送できなかったときは、待受画面に戻ります。

■ サイドキー設定の着信時の動作（[P.14-5](#)）を「手動着信転送」に設定しているときは、着信中にサイドキーを1秒以上押しても、留守番電話サービスセンターに転送されます。

■ またはサイドキーによる手動着信転送は、留守番電話サービスを開始しているときに有効です。



転送電話サービスを開始しているときは、転送先に転送されます。それぞれのサービスを停止中に操作すると、着信拒否となります。

留守番電話サービスの呼出し時間

- 留守番電話サービスの呼出し時間（固定：20秒）を変更したいときは、転送電話サービスの転送先を留守番電話サービスセンターの番号で登録し、転送電話サービスの呼出し時間を変更してください。（ P.15-3）


留守番電話サービスを停止する

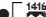



1    の順に押す。

2 「 YES」を選び、 を押す。




- 接続中のメッセージが表示されたあと、停止の確認メッセージが表示されます。
表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。
- しばらくすると、待受画面に戻ります。

伝言メッセージを聞く

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが入っているときは、ディスプレイに「」が表示されます。

- 「」は、   の順に押すと、消すことができます。

1    の順に押す。

2 日本では「 日本からの再生」、海外からは「 海外からの再生」を選び、 を押す。


3  （発信）を押す。

留守番電話サービスセンターに接続されます。アナウンスに従って操作してください。




4  を押す。



待受画面に戻ります。

補足

- 「」はV801SHから伝言メッセージを聞いたときに消えます。（一般電話から伝言メッセージを聞いたときは消えません。）

留守番電話サービスの設定状況の確認

1    の順に押す。

2 「 YES」を選び、 を押す。

- 設定状況が表示されます。
- しばらくすると、待受画面に戻ります。